




Atualização de Firmware – HD5

Extraia o arquivo baixado do site na raiz de uma unidade flash USB (Pendrive).

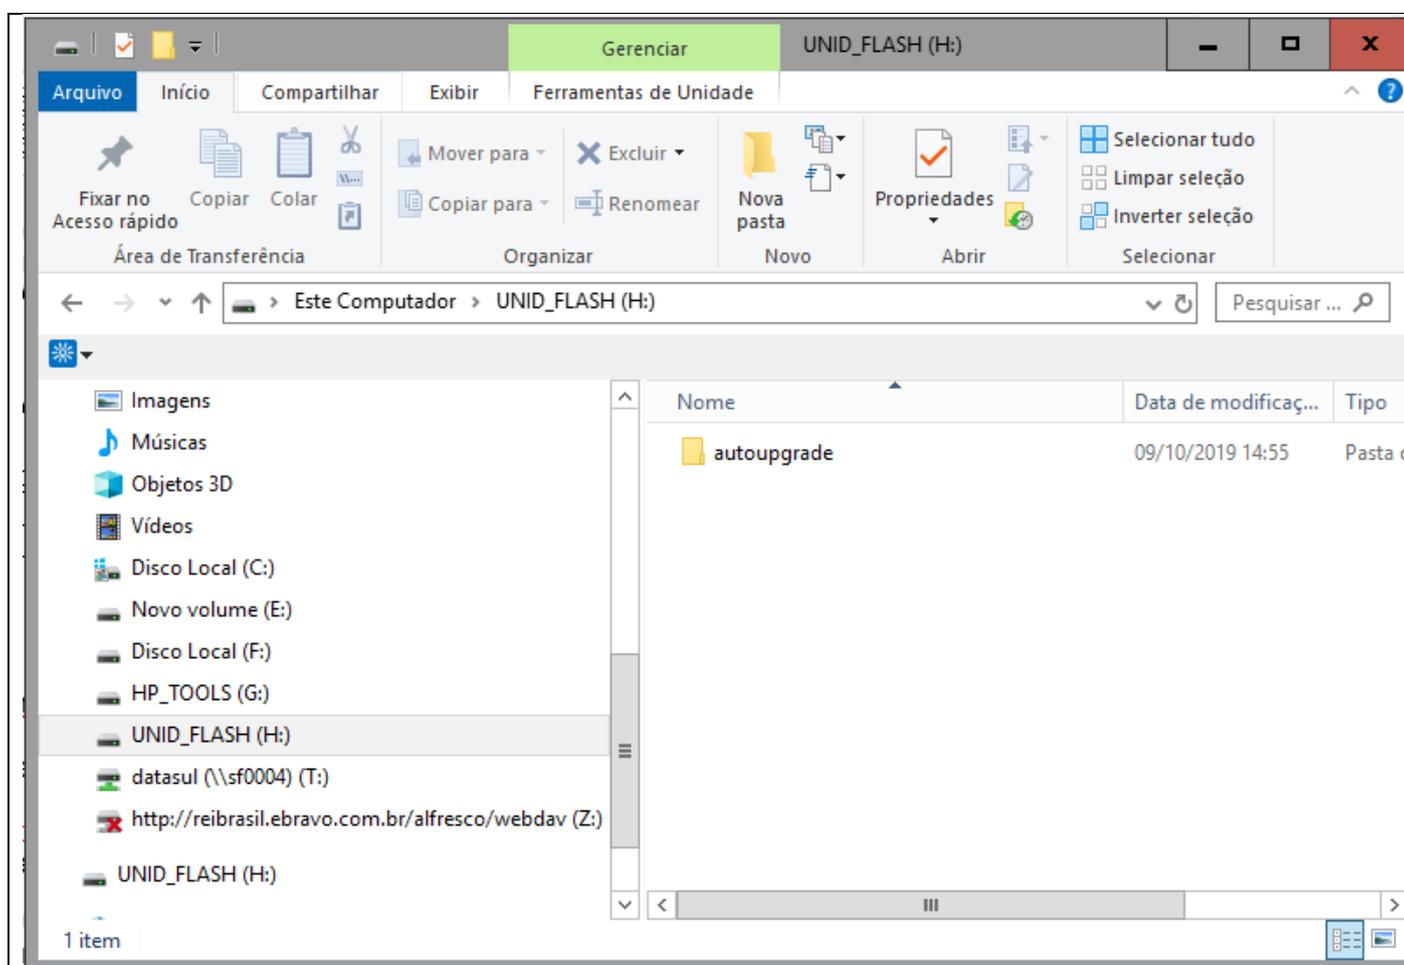

O pendrive deve ficar como acima.

Coloque o pendrive no DVR

Ligue o DVR.

Aguarde a inicialização do equipamento.

A atualização do firmware começará automaticamente.

As luzes “FLT” e “ALM” piscarão alternadamente durante todo o processo que deve durar em torno de 5 min.



Como acima

Aguarde até que as luzes parem de piscar alternadamente e o DVR reinicie. Após a reinicialização do DVR o pendrive já pode ser retirado.

ADVERTÊNCIA: Não retire o pendrive ou corte a alimentação do DVR até que se reinicie. Se isso acontecer, o aparelho será danificado.

Atenção: certifique-se que o firmware requisitado é compatível com seu aparelho, HD5-600 ou HD5-1200, já que possuem firmwares distintos.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato:

www.reibrasil.com.br

E-mail: sat@reibrasil.com.br

Telefone: (19) 3801-5888 / (19) 3500-4859 / (19) 3500-4860 / Fax (19) 3801-5873