



REI



MANUAL DO USUÁRIO



MICRO CÂMERA



Parabéns, você acaba de adquirir um produto REI DO BRASIL.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com os seguintes dados em mãos:

Modelo e Número de Série.

www.reibrasil.com.br

E-mail: sat@reibrasil.com.br

Telefone: (19) 3801-5888 / (19) 3500-4859 / (19) 3500-4860 / Fax (19) 3801-5873

Rodovia Engenheiro Ermênio Oliveira Penteado, km57,7

Bairro Tombadouro – CEP 13337-300 - Indaiatuba / SP – Brasil



Sumário

1. INFORMAÇÕES GERAIS	4
1.1. POLÍTICA DE GARANTIA	4
1.2. ATENDIMENTO A GARANTIA	4
1.3. IDENTIFICAÇÃO.....	4
1.4. DESEMBALANDO EQUIPAMENTO.....	4
1.5. DADOS TÉCNICOS GERAIS	4
2. INSTALAÇÃO	5
2.1. MICRO CÂMERA.....	5
3. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	5

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. POLÍTICA DE GARANTIA

Para saber mais sobre a Política de Garantia dos equipamentos REI DO BRASIL, consulte nosso “Termo de Garantia” em: www.reibrasil.com.br.


1.2. ATENDIMENTO A GARANTIA

Através do sistema RMA (return material authorization), nossos clientes podem solicitar o atendimento de garantia e receber as orientações para que possamos atendê-lo da melhor forma, além de consultar o status da sua solicitação em tempo real e ainda ter acesso ao histórico dos chamados a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para acessar o sistema basta acessar o site www.reibrasil.com.br e selecionar a opção “Atendimento – Garantia e Suporte”.

1.3. IDENTIFICAÇÃO

Os equipamentos possuem etiqueta de identificação que constam: Nome, Código do Produto e Número de Série, Tensão Nominal de Alimentação e Abertura da Câmera. Esses dados são necessários para solicitar garantia e peças de reposição para seu produto.

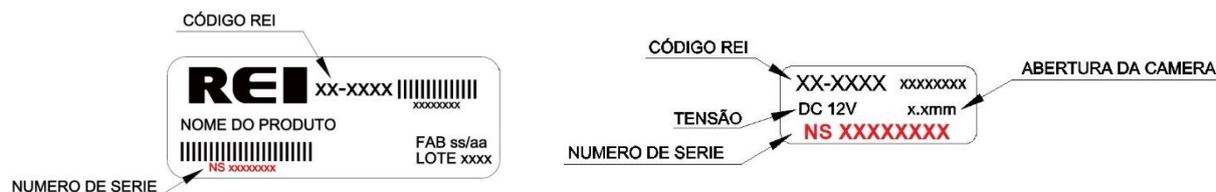

1.4. DESEMBALANDO EQUIPAMENTO

- Abra a caixa e retire o equipamento com cuidado, juntamente com o plástico de proteção.
- Retire o saco plástico, e após a instalação, retire a película de proteção da lente.
- A embalagem é feita de Material Reciclável, encaminhe esse Material ao Serviço de gerenciamento de resíduos de sua região.


1.5. DADOS TÉCNICOS GERAIS

Tensão de Operação	12 Vdc
Corrente Máxima	≤ 1.5 W
Impedância de Entrada	75 Ω
Nível de Entrada de Vídeo	1 Vp-p
Relação Sinal-Ruído	≥48dB
CCD	1/3 Sony EXVIEW CCD
Resolução	1020(H)x508(V) pixels
Lente	3.7mm
Padrão de Imagem	NTSC
Compensação de Luz	Automático
DSP	700TVL
Temperatura de Operação	-20°C à 50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C à 85°C
Iluminação Mínima	0,001 LUX / F 1.2

Tabela 1.0 – Especificação Técnica da Câmera

2. INSTALAÇÃO

2.1. MICRO CÂMERA

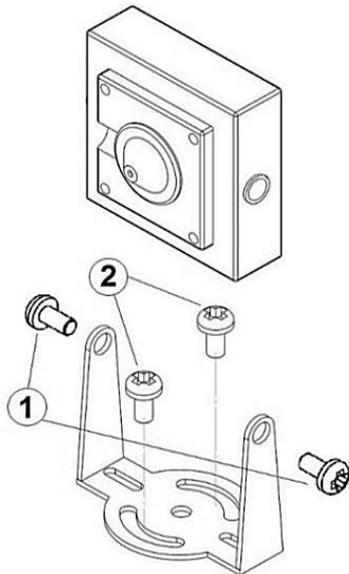

- 1) Solte os parafusos laterais (1).
- 2) Fixe a base utilizando os parafusos (2).
- 3) Passe o chicote pelo suporte e conecte o chicote principal.
- 4) Retorne os parafusos (1).

3. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
Câmera não liga / sem imagem.	1- Não esta chegando Alimentação ou Sinal de Vídeo através do Cabo de Alimentação e vídeo.	1.1 – Verifique se esta chegando 12Vdc no conector de alimentação. Utilize um multímetro nessa verificação; 1.2 – Verifique se o chicote esta rompido em algum ponto; 1.3– Verifique se os conectores estão devidamente conectados e travados.

Tabela 1.1 – Tabela de Solução de Problemas

Para um melhor suporte, entre em contato com a Assistência Técnica da REI DO BRASIL.